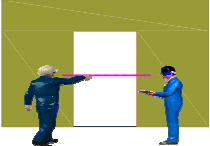
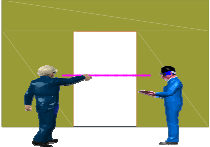


세기에프에스디(주) 방화문 설치 시방서

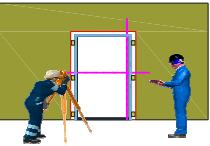
① 설치위치, 기준면 설정확인

	-도면에 따라 제품이 설치될 방화구획을 확인한 후, 기준면을 설정한다.
---	--

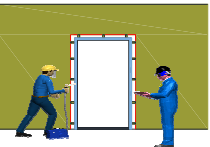
② 개구부 확인 (구체 및 앵커)

	-기준면을 따라 문틀 설치위치를 표시한후, 문틀 보강재 위치에 맞춰 앵커를 설치한다.
---	--

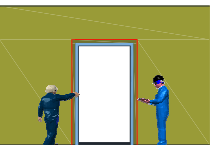
③ 검사

	-측정기기로 정확한 수평,수직 및 직각이 되도록 유지하고, 고정목으로 문틀을 임시 고정한다. (※3면 문틀일 경우, 문틀 하부 보강재를 제거 후 고정한다)
---	---

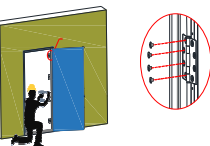
④ 문틀 설치

	-앵커를 문틀 보강재에 용접한다.
---	---------------------------

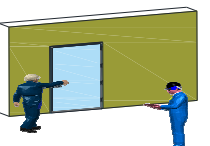
⑤ 모르터 채움

	-문틀과 개구부 사이에 모르터를 충전하여 마감한다.
---	-------------------------------------

⑥ 문짝 설치

	-하드웨어 및 부속부품을 설치하고, 문틀 경첩위치에 맞추어 문짝을 체결한다. ※유리 방화문일 경우, 시공방법은 아래 첨부 표① 에 따른다.
---	--

⑦ 조정 및 검사

	-시공방법에 따라, 정확히 설치되었는지 확인하고. 작동상태 이상여부를 점검한다.
---	---

⑧ 청소

	-설치현장을 깨끗하게 청소한다.
---	--------------------------