





Fire Retarding Glass Installation Specifications

방화유리 설치 시방서

일반 유리 시방서

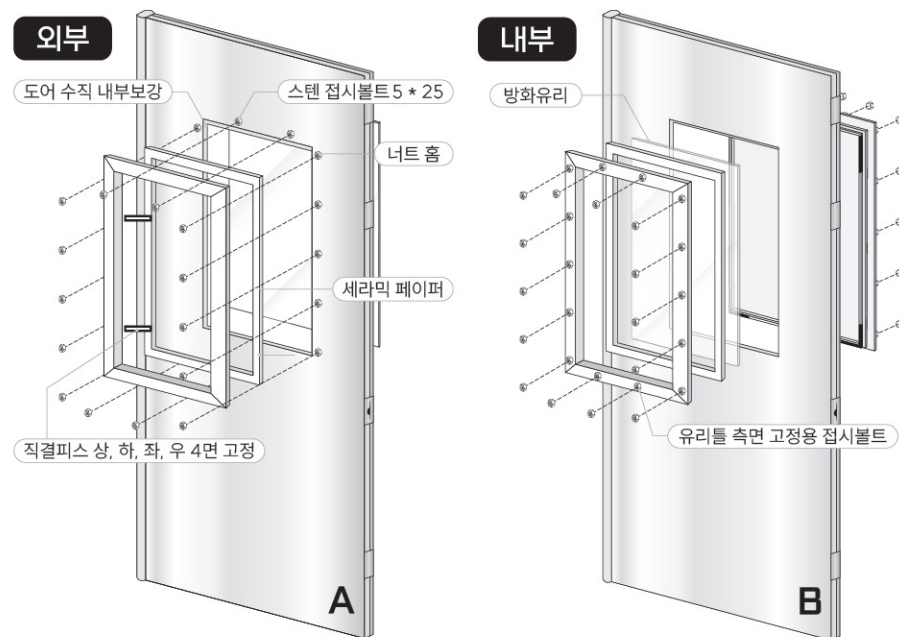

! 주의 전동드릴 사용시 "너트 파손주의" 마무리 작업은 핸드 드라이버 사용

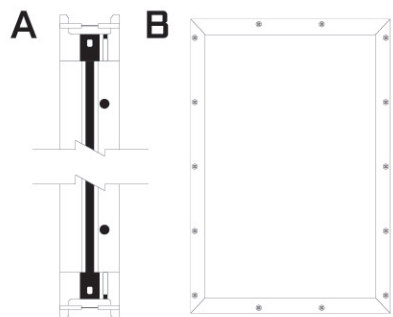




주의 사항
※유리틀 외부 코킹 금지

* 제품에 결함이 있는지 검사 후 설치를 진행해주세요

설치순서

- 1 A면 유리들을 문짝 외부면 너트홈에 맞게 체결한다. (스텐 5*25너트)
- 2 유리를 내부 측면을 문짝 수직보강에 직결피스로 고정한다.
- 3 세라믹 페이퍼를 방화유리 양쪽에 붙이고 A면 유리틀에 부착한다.
- 4 B면 유리들을 문짝 내부면 너트홈에 맞게 체결한다.
- 5 B면 유리를 측면과 A면 유리를 측면에 (스텐 5*25 볼트)를 너트홈에 맞게 체결한다.
설치도에 맞게 설치되었는지 확인한다.

3시간 유리 시방서

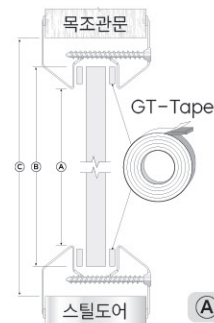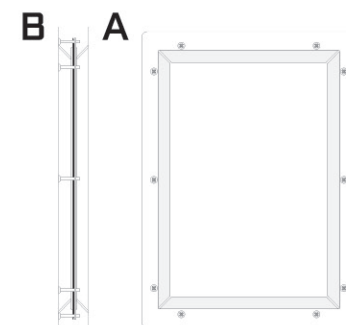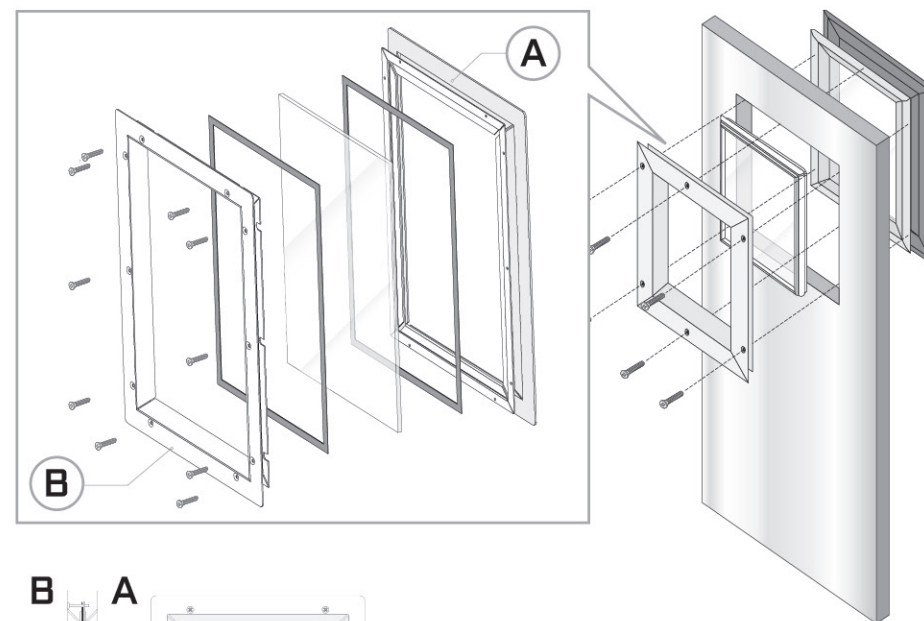

$$A = B + 1" = C + 2"$$

설치순서

- 1 A면 유리틀을 문짝 타공부위에 맞춰 고정시킨다.
- 2 방화 유리에 부착되어있는 테이프로 방화유리를 A면 유리틀에 고정시킨다.
- 3 B면 유리틀에 2번과 같은 방법으로 유리에 고정시킨다.
- 4 유리틀을 직결피스로 체결하여 유리를 단단히 고정시킨다.